FR

MODULE D'ALIMENTATION MODE D'EMPLOI

MODÈLE NO: BPM-6-1

BIENVENUE :

FELICITATIONS VOUS ETES MAINTENANT UN BLUCAVER !

Vous faites partie de ces communautés en pleine croissance qui ont rejoint le Domaine de la Génération DIY BluCave Maintenant!

Le Module d'alimentation est l'un des nombreux boosters modulaires conçus pour "booster" votre BluCave.

EVERYTHING CLICKS INTO PLACE

N'OUBLIEZ PAS :

Respecter toutes les instructions et précautions de sécurité lorsque vous utilisez vos produits.

- **En cas de doute, renseignez-vous.**
- **Toujours porter des équipements de protection individuelle.**
- **Toujours travailler dans un environnement non encombré.**

CONSEILS :
La Barre d'alimentation et la Lampe de travail BluCave s'insèrent parfaitement dans le Module d'alimentation par souci de gain de place et de portabilité. Celles-ci peuvent également s'installer sur l'Etagère BluCave pour apporter lumière et prises dans votre atelier ou à votre établi.

PROFITEZ-EN :

Besoin d'un peu d'inspiration ou d'assistance ? Le site Internet de BluCave vous ouvre les portes d'un nouveau monde dans le domaine du bricolage.

Vous pourrez y demander de l'aide, obtenir en temps réel des informations sur les produits et recevoir des mises à jour régulières sur les offres BluCave.

MODULE AUDIO : le Module audio BluCave offre des possibilités de lecture de fichiers MP3 et une fonction radio pour créer l'ambiance qui vous plait à l'atelier, lors d'un barbecue au jardin ou de toute autre activité en extérieur.

ETAGERE : L'etagère BluCave accroit la fonctionnalité et les capacités de rangement de votre espace de travail. Insérez la Lampe de travail, la Barre d'alimentation ou le Chargeur BluCave sous l'étagère pour assurer l'éclairage et la fonctionnalité électrique de votre établi.

Visitez BluCave.com pour explorer l'ensemble de la Zone DIY.

LE SAVIEZ-VOUS ...

Le Module d'alimentation offre 6 mètres de cordon électrique rétractable et un interrupteur intégré.

DEFINITIONS :

W	Watt
Kg	Kilogramme
g	Gramme
dB(A)	Décibel (pondération A)
m/s²	Vibrations
Hz	Hertz
V	Volt
~	Courant alternatif
A	Ampère
min^{-1}	Révolutions ou va-et-vient par minute
n_0	Vitesse à vide
n	Vitesse nominale
Pa	Pascal
mm	Millimètre
⧈	Construction à double isolation

VOTRE MODULE D'ALIMENTATION BLUCAVE

Montage/Portatif 1
Montage sur rail 1
Retrait du rail 1
Transport 2
Utilisation 2
Rallonger le câble d'alimentation 2
Rétracter le câble d'alimentation 3
Rangement Lampe de travail et Barre d'alimentation 4
Nettoyage/Entretien 5
Avertissements de sécurité 15

POUR USAGE EN INTERIEUR UNIQUEMENT

MODULE D'ALIMENTATION

1. Poignée de transport
2. Bouton de verrouillage
3. Bouton de réinitialisation de surcharge
4. Prise de courant
5. Rallonge
6. Interrupteur d'alimentation
7. Bouton de réinitialisation de surchauffe

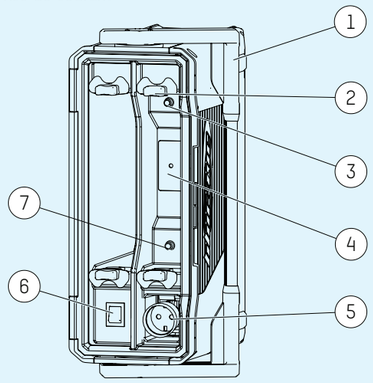

1 MONTAGE/PORTATIF

Attention : veillez toujours à ce que le module d'alimentation soit débranché de l'alimentation. Si la barre d'alimentation et la lampe de travail ont été installées, vérifiez toujours qu'elles ont été bien insérées avant de transporter ou de monter/retirer le module d'alimentation.

MONTAGE SUR RAIL

Placez la poignée dans la position transport, comme illustré à la page 6. Fixer sur le rail comme illustré aux pages 7 et 8. Placez la poignée dans la position rangement / déverrouillée, comme illustré à la page 9.

Attention : avant chaque utilisation assurez-vous toujours que la poignée du module d'alimentation est en position verrouillée.

RETRAIT DU RAIL

Placez la poignée dans la position transport / verrouillée, comme illustré à la page 6. Retirez du rail en inversant la procédure mentionnée aux pages 7 et 8.

2 TRANSPORT

Transportez toujours le module d'alimentation à l'aide de la poignée en position de transport, comme illustré à la page 6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit rétracté avant de transporter le module.

UTILISATION :

MARCHE/ARRÊT

Lorsqu'il est utilisé en mode portatif, placez le Module d'alimentation sur le côté pour assurer une meilleure stabilité, comme illustré à la page 10. Déroulez le câble d'alimentation de la spire du câble comme illustré à la page 11. Branchez le Module d'alimentation dans une prise secteur et assurez-vous qu'elle soit bien sous tension. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt afin que le « I » soit enfoncé. Pour éteindre l'appareil appuyez sur le bouton marche/arrêt afin que le « 0 » soit enfoncé.

RALLONGER LE CABLE D'ALIMENTATION

Attention : *déployez toujours complètement le câble avant de l'utiliser.*

3

Le câble rétractable est entraîné et libéré par un ressort qui peut enrouler le câble automatiquement. Il est équipé d'un cliquet qui permet de rallonger et de rétracter le câble facilement. Le cliquet tourne lors de la rallonge du câble. A chaque demi-tour de l'enrouleur, vous entendrez le cliquet tourner (à chaque demi-tour alterné vous n'entendrez pas le cliquet tourner). Le câble peut être verrouillé à chaque fois que le cliquet peut être entendu. Lorsque le câble est rallongé à la longueur souhaitée, rallongez un peu plus jusqu'à ce que vous entendiez le cliquet. Relâchez doucement la tension sur le câble pour être sûr qu'il soit verrouillé. Une fois verrouillé, vous pouvez relâcher le câble. **Ne relâchez le câble que si vous êtes sûr qu'il est bien verrouillé.**

RETRACTER LE CABLE D'ALIMENTATION

Pour rétracter le câble, allongez-le jusqu'à ce que vous ne puissez plus entendre le cliquet. Tenez et ramenez le câble dans le module d'alimentation pendant sa rétraction.

Attention : *ne lâchez pas le câble d'alimentation pendant sa rétraction.*

Attention : *ne rétractez jamais le câble pendant l'utilisation.*

4 RANGEMENT LAMPE DE TRAVAIL ET BARRE D'ALIMENTATION :

REMARQUE : Lampe de travail et barre d'alimentation non incluses.

LAMPE DE TRAVAIL

La lampe de travail BluCave peut être insérée dans la cavité de rangement située sur la gauche du module d'alimentation. Voir page 12. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle soit à plat contre les montants de support. Pour maintenir en place, tournez les boutons de verrouillage de 90°, comme illustré à la page 14..

BARRE D'ALIMENTATION

Insérez la fiche électrique de la barre d'alimentation BluCave dans la prise située dans la cavité de rangement sur la droite de votre Module d'alimentation. Placez le câble d'alimentation dans la cavité et positionnez la Barre d'alimentation au dessus des deux montants de support, comme illustré à la page 13. Pour maintenir en place, tournez les boutons de verrouillage de 90°, comme illustré à la page 14

5 NETTOYAGE/ENTRETIEN :

N'utilisez qu'un chiffon humidifié. N'utilisez jamais de solvants et évitez que des liquides pénètrent à l'intérieur du module d'alimentation (n'immergez jamais une quelconque partie du produit dans un liquide). Tout entretien doit être effectué par un centre de service agréé. Pour trouver le centre de service agréé le plus proche de chez vous, contactez le distributeur mentionné au verso de la présente notice d'utilisation.

Remarque : BluCave ou ses distributeurs ne saurait être tenus responsables de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une réparation du produit par une personne non autorisée ou d'une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation..

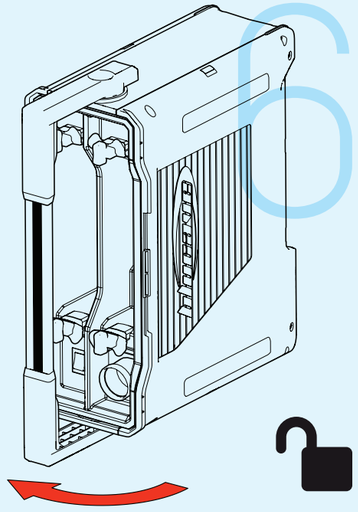

6

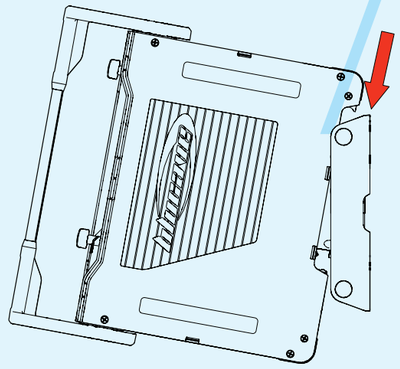

7

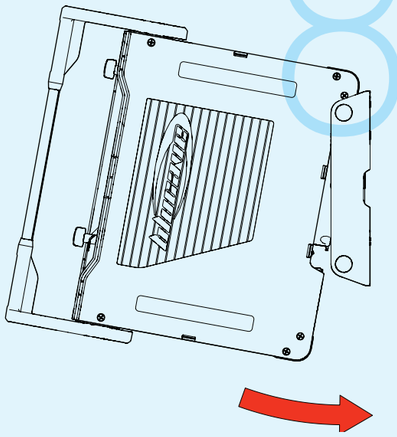

8

CHARACTERISTQUES TECHNIQUES

Module d'alimentation	MODÈLE : BPM-6-1
Ampères	12
Section du conducteur	3 x 1,5 mm²
Longueur du cordon	6m
Tension	230 V 50 Hz
Puissance max. du cordon étendu	3000 W
Puissance max. du cordon rétracté	1000 W
Poids	5,75 kg

Les outils BluCave sont uniquement destinés à un usage privé et ne sont pas adaptés à un usage Commercial / Professionnel / Continu. Les valeurs données sont valables pour des tensions nominales de 230 V. Pour des tensions plus faibles et des modèles propres à des pays spécifiques, ces valeurs peuvent être différentes.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour lire et comprendre les instructions d'utilisation. Prenez-en note et familiarisez-vous avec leur signification.

Ils vous permettront de mieux utiliser votre appareil, et d'une manière plus sûre.

Ce symbole indique qu'à la fin de la vie utile de ce produit, ce dernier ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour éviter tout effet néfaste à l'environnement ou à la santé humaine dû à une mise au rebut incontrôlée de ce produit, il convient de le déposer dans un centre de recyclage des déchets. En cas de doute, contactez votre mairie.

Pour usage en intérieur uniquement

AVERTISSEMENT - Lire les instructions afin de minimiser le risque de blessures lors de l'utilisation.

Toujours porter des protections auditives. Le bruit peut avoir comme conséquence une perte d'audition.

Porter un masque anti-poussière. Lorsque le travail s'effectue sur du bois ou autres matériaux, des poussières nocives peuvent être générées. Le travail sur des matériaux contenant de l'amiante n'est pas permis !

Porter des lunettes de sécurité. Le travail avec des outils électriques peut générer des étincelles, éclats, copeaux et particules de poussière susceptibles de causer une perte de vision.

BPM-6-1-FR

© 2012 • BATAVIA GmbH • 7060528/0

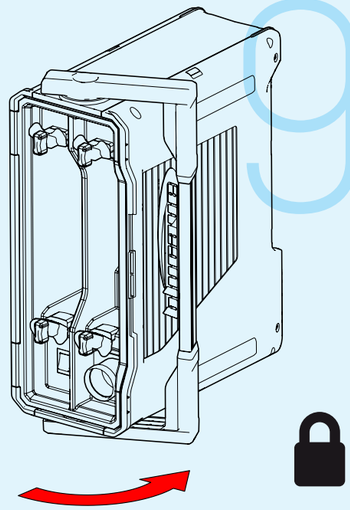

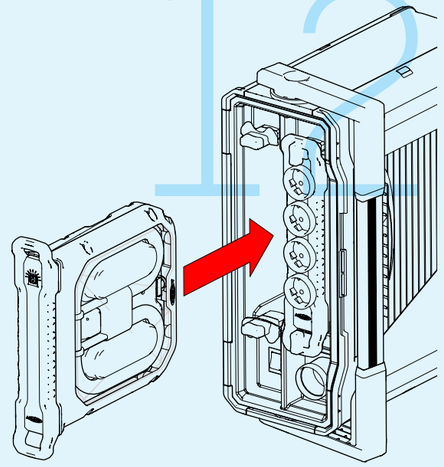

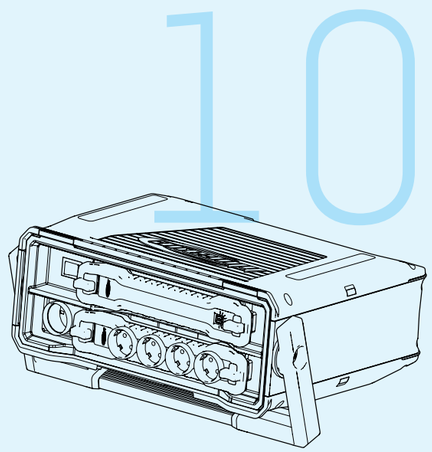

* REMARQUE : Lampe de travail et barre d'alimentation non incluses.

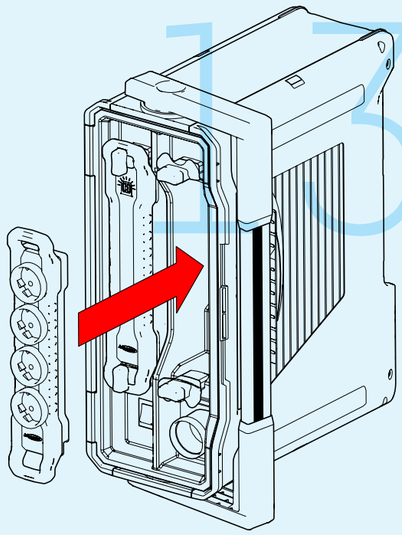

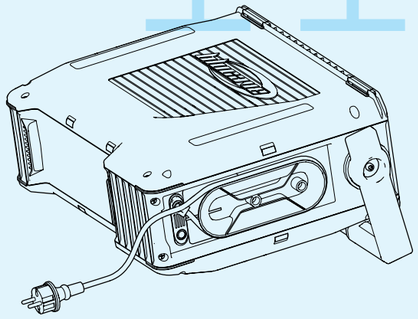

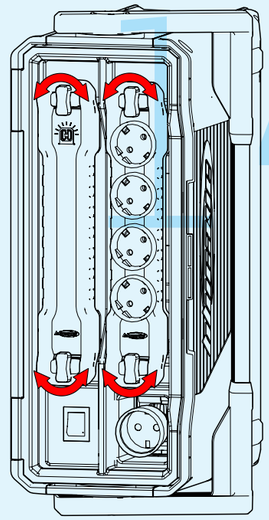

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT ! Lisez bien tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. *Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner le risque de chocs électriques, d'incendies et/ou de blessures graves.* **Avertissement !** De simples précautions de sécurité sont à prendre lors de l'utilisation d'appareils alimentés par le secteur afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures et de dommages matériels.
Lisez entièrement et attentivement le présent manuel et veillez à mettre l'enrouleur de câble hors tension, en cas d'urgence, avant d'utiliser celui-ci.
Conservez ces instructions et autres documents fournis avec ces enrouleurs pour toute référence ultérieure.

1. SECURITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

a. Tenir l'espace de travail propre et bien éclairé. *Les zones de travail encombrées et mal éclairées sont source d'accidents.*

b. Tenir compte de l'environnement de la zone de travail. Ne pas exposer les enrouleurs de câble à une humidité excessive ou à la pluie. Ne pas utiliser d'enrouleur de câble dans des conditions d'humidité.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

a. La fiche électrique de l'appareil doit être adaptée à la prise d'alimentation. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. *Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.*

b. Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. *Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.*

c. Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. *Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, des lubrifiants, des arêtes tranchantes ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.*

d. Rétracter le cordon après utilisation.

3. REPARATIONS

a. Faites réparer et entretenir votre Module d'alimentation par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange d'origine. *Cela permettra d'assurer le caractère sûr et fiable de votre appareil électrique.*

b. Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant ou un électricien qualifié.

CE-Déclaration de conformité

Nous, Batavia GmbH, Blankenstein 180, NL-7943 PE Meppel, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Power Module, article no.7060528, modèle BPM-6-1, satisfait les principales exigences de protection définies dans les directives européennes compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (CEM) ainsi que les modifications y apportées. Pour évaluer la conformité nous avons eu recours aux normes harmonisées ci-dessous:
EN61242:1997+A1:2008
DIN VDE0620-1:2010

Meppel, le 01 septembre 2011

Meino Seinen, Responsable de qualité
Batavia GmbH, Blankenstein 180,
7943 PE Meppel, Pays-Bas

Distributeur:

Batavia GmbH
Blankenstein 180
7943 PE Meppel - Pays-Bas
Téléphone: +31 (0) 522 820200
www.batavia.eu

GARANTIE

Ce produit Batavia a 2 ans de garantie
Cher client, Si pour une raison quelconque, ce produit ne fonctionne pas, veuillez contacter notre Centre de service après-vente. Conservez le bon d'achat original. Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de main d'oeuvre constatés sur ce produit BATAVIA pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Les défauts de fonctionnement et autres résultant d'abus ou de mauvais emploi, de négligence, de modifications ou réparations non autorisées sont exclus de la garantie.

Deutschland | Kundenservice
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr
☎ **01805 937832***

Autres pays d'Europe | Service clientèle
Lundi jusqu'à Vendredi de 9 - 17 heure
☎ **00800 66477400**

Website: www.batavia.eu | Email: service@batavia.eu

*Nur €0,14 /Minute aus dem dt. Festnetz,
max. €0,42/Minute aus den Mobilfunknetzen.